


Notice de remplacement des pièces de crémones

sur les menuiseries d'origine

- | | |
|----|---|
| 1 | ouvrir la porte-fenêtre et déposer la poignée |
| 2 | déposer le cache (19 vis sauf fenêtres de cuisine) |
| 3 | dévisser les 2 vis + canons de centrage des réglages haute et basse |
| 4 | repérer le sens d'installation du boîtier et le sortir du cadre de la porte-fenêtre |
| 5 | repérer la position de la pièce latérale fixée sur le boîtier |
| 6 | dévisser le coté du boîtier (3 vis) |
| 7 | sortir l'ensemble mobile, de préférence déplié (pêne à 90°) |
| 8 | chasser la goupille de la pièce à remplacer |
| 9 | remplacer la pièce goupillée et replacer l'ensemble dans le boîtier |
| 10 | répéter les opérations 6 à 1 dans l'ordre inverse |

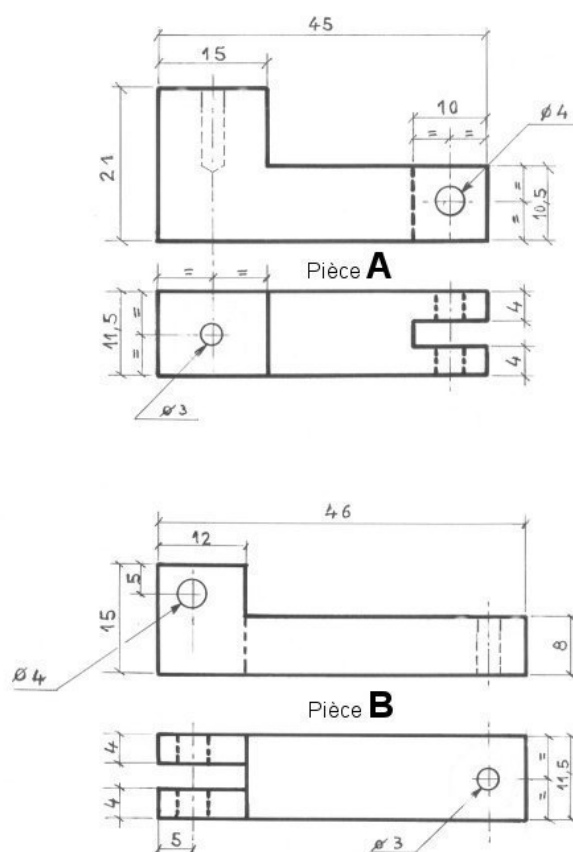

échelle : 2/1